

smile

FERMAX


MONITOR SMILE VDS BASIC
VDS BASIC SMILE MONITOR
MONITEUR SMILE VDS BASIC
VDS BASIC SMILE MONITOR
MONITOR SMILE VDS BASIC
MONITOR SMILE VDS BASIC
SMILE VDS BASIC جهاز العرض

GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE
GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU
دليل البدء السريع



GUÍA INICIO DEL MONITOR SMILE VDS BASIC

BOTONES CONTROL

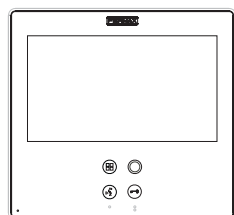

Etiqueta bucle inductivo, (según modelo)



- Menú digital para ajustes y configuración de parámetros internos.
- Pulsar 3 segundos para acceder al menú instalador y melodías.
Pulsación corta, muestra en pantalla botones de acceso directo.
- En conversación o sólo video, pulsar para abrir la puerta.
- En reposo, llamada al conserje (si existe conserjería).
- Activación de audio y colgado (funcionamiento manos libres).
- Botón comodín (función asignada de fábrica/disponible según modelo):
Pulsar durante 1 segundo para realizar autoencendido.
Con video mantener pulsado durante 2 segundos para conmutar entre cámara principal y secundaria.

El monitor SMILE incorpora un menú OSD que se gestiona a través de los botones de navegación (a) pulsando los correspondientes pulsadores capacitivos (b) del monitor para acceder a las funciones de uso y programación del terminal.



CÓMO PROGRAMAR EL MONITOR SMILE

1. INSTALAR

Monitor alimentado por primera vez.


El botón comodín parpadeando rápido (rojo), indica que el monitor está sin programar.

Cuando el monitor está programado el led rojo se apaga.

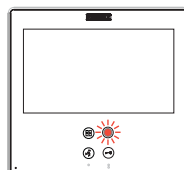

2. ENTRAR MENÚ PROGRAMACIÓN

Pulsar el botón durante 3 segundos para acceder al «menú de programación».

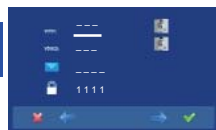

PROGRAMACIÓN (VDS#)



- DESDE PLACA



- DESDE EL MONITOR



PROGRAMACIÓN DESDE PLACA

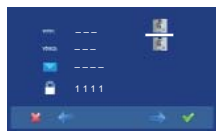

PLACA MÁSTER

MENÚ PROGRAMACIÓN




Seleccionar el icono con y confirmar con , aparece una pantalla confirmando la opción y se escucha un bip en el monitor. Pulsar desde la placa el pulsador correspondiente (código de llamada para ese monitor). Se produce un tono de llamada diferente, confirmando la programación del monitor. Transcurridos unos segundos el monitor vuelve a reposo.



MENÚ PROGRAMACIÓN



INTRODUCIR NÚMERO

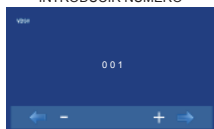

CONFIRMAR

Seleccionar con el icono y confirmar con .

Cada vez que se presiona se incrementa el número empezando por el 1, (para decrementar) y las flechas , se utilizan para el desplazamiento.


El número parpadeando indica la posición de introducción del dígito. Confirmar con al finalizar. Se sale al menú programación.

Nota: Salir de programación pulsando sucesivamente o automáticamente tras 60 segundos de inactividad.

3. AJUSTES DE MONITOR

AJUSTES VÍDEO


Teniendo imagen en el monitor al pulsar el botón (o al recibir una llamada sin descolgar), pulsar la tecla para mostrar los **ajustes de video**.

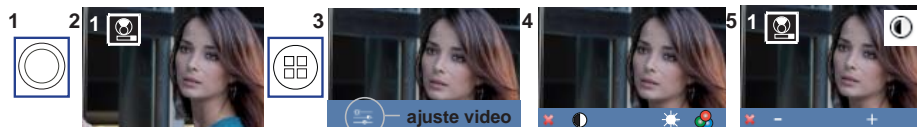

Seleccionar la opción del ajuste e ir aumentando o decrementando con y .

AJUSTES AUDIO

Durante el tiempo que está abierto el canal de audio pulsar el botón y aparecerá en pantalla el menú para dicho ajuste.

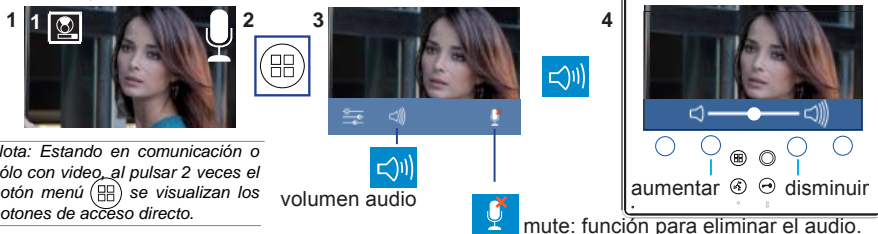

Nota: Estando en comunicación o sólo con video, al pulsar 2 veces el botón menú se visualizan los botones de acceso directo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (pantalla OSD)

Alimentación	18 Vdc	
Consumo	modelo 3,5"	modelo 7"
en reposo	29 mA	29 mA
video	225 mA	450 mA
audio + video	550 mA	750 mA
audio + video con bucle inductivo	1000 mA	1200 mA
Temperatura de funcionamiento	[-5°, +40°C]	

MANUAL COMPLETO

