

VDS

FERMAX

MONITOR VEO VDS
VEO VDS MONITOR
MONITEUR VEO VDS
VEO VDS MONITOR
MONITOR VEO VDS
MONITOR VEO VDS
VEO VDS جهاز العرض

GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE
GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE
SCHNELLANLEITUNG
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
PRZEWODNIK SZYBKJI START
دليل البدء

(es.)

(en.)

(fr.)

(de.)


(pt.)

(pl.)


(ar.)

GUÍA INICIO DEL MONITOR VEO VDS

BOTONES CONTROL

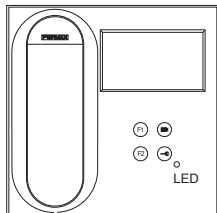

- En conversación, pulsar para abrir la puerta.
En reposo, llamada al conserje (si existe conserjería).
- F1** Función adicional (consulte con su instalador).
- F2** Función adicional (consulte con su instalador).
- En reposo, pulsar y se visualiza la cámara de la placa principal.
Autoencendido y selección cámara Principal/Secundaria, (según tipo de instalación).
- LED indicador de monitor encendido.

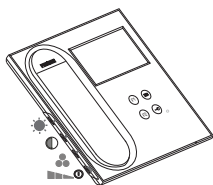

AJUSTES VÍDEO

- Brillo**
- Contraste**
- Color** (sólo monitor color)

AJUSTES AUDIO

- Apagado**
- Encendido con volumen MEDIO**
- Encendido con volumen ALTO**

CÓMO PROGRAMAR EL MONITOR VEO

1. INSTALAR


Monitor alimentado por primera vez.

El led rojo fijo indica que el monitor está alimentado y encendido (volumen audio).

2. PROGRAMAR (Placa configurada como MÁSTER)

1. Con el monitor encendido, pulse el botón de programación. Se oirá un sonido de confirmación.
2. Pulse el botón de llamada a vivienda. De nuevo se produce confirmación.*

Nota: El monitor no funcionará mientras no haya sido programado.

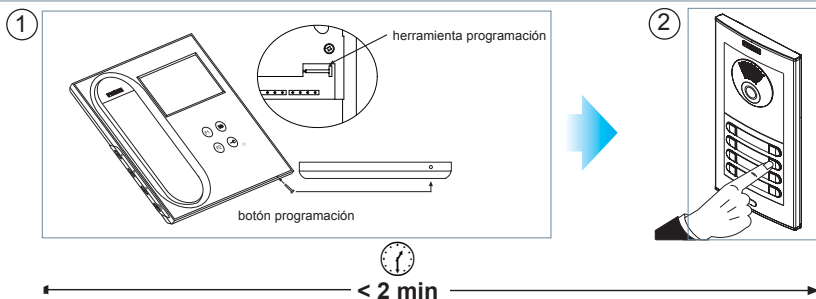

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Pantalla OSD TFT 4,3")

Alimentación	18 Vdc
Consumo en reposo	12 mA
Consumo audio + vídeo	300 mA
Consumo en llamada	400 mA
Temperatura de funcionamiento	[-5°, +40°C] / [23°, 104°F]

MANUAL
COMPLETO

